

BEFORE FIRST USE

Bitte vor der Inbetriebnahme lesen



HIGH VOLTAGE

The transmitter connectors carry high voltage. Connect or disconnect probes and cables **only** when the instrument is **switched OFF**.

HOCHSPANNUNG

Die Senderanschlüsse führen eine Hochspannung. Prüfköpfe und Kabel nur anschließen oder trennen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.



READ THE OPERATING MANUAL

Read the operating manual carefully before using the instrument.

BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN

Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig lesen.




POWER OFF BEFORE CONNECTING

Always switch the instrument **OFF** before connecting or disconnecting any cables.

VOR ANSCHLUSS AUSSCHALTEN

Gerät immer ausschalten bevor Kabel angeschlossen oder getrennt werden.

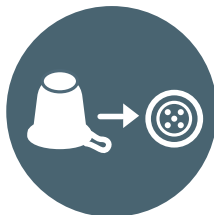

PROTECTIVE CAPS

Close all unused transmitter connectors with protective caps.

SCHUTZKAPPEN

Alle nicht verwendeten Senderanschlüsse mit Schutzkappen verschließen.

QUICK START GUIDE

Kurzanleitung

1

Connect the probe.
Prüfkopf anschließen.

2

Connect the required cables.
Benötigte Kabel anschließen.

3

Switch ON the instrument.
Gerät einschalten.

4

Configure the measurement.
Messung konfigurieren.

5

After use, switch OFF the instrument before disconnecting cables.
Nach der Verwendung Gerät ausschalten, bevor Kabel getrennt werden.

6

Reinstall protective caps.
Schutzkappen wieder aufsetzen.

For detailed information, please refer to the operating manual.

Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Contact and Support

SONOTEC GmbH
Thüringer Straße 33
06112 Halle (Saale)
Germany



 +49 345 13317-0
 sonotec@sonotec.de
 www.sonotec.eu